

Gebruikersinstructie Dräger PSS® 7000 met Bodyguard® 7000



| 08.14-1 | Marketing Communications | CR | Gedrukt in Duitsland | Chloovrij - milieuvriendelijk | Onderhevig aan wijzigingen | © 2014 Drägerwerk AG & Co. KGaA



Hoogte-instelling door indrukken van de twee knoppen en in hoogte verschuiven van het schouderstuk in de stand **S** (klein), **M** (medium) of **L** (groot).



Trek alle riemen volledig uit en hang het ademluchttoestel over de ene schouder en vervolgens op zijn plek om de andere schouder.



Hang het volgelaatsmasker, met behulp van de nekband, om de nek. Trek de schouderriemen van het ademluchttoestel omlaag tot de padding van de heupband zich op heuphoogte bevindt.




Sluit de heupbandgesp en trek de afstelriemen zoals afgebeeld aan tot het toestel veilig vast zit. Stop de losse uiteinden achter de heupband weg.



Schakel de overdruk van de ademautomaat uit door op de rode knop te drukken. Druk daarbij niet in het midden van de rubberen beschermkap!




Open de cilinderafsluiter volledig (langzaam) om het systeem op druk te brengen. Het display geeft een enkele piep en de zelfcontrole-sequentie start.

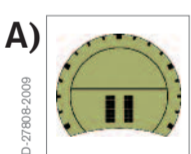


A) Startdisplay




B) Alle displayfuncties zijn verlicht, de achtergrondverlichting en blauwe, rode en groene LEDs branden.

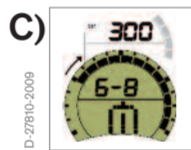

C) Het display toont afwisselend de geprogrammeerde cilinder, bijv. 6.8 liter, de ingestelde druk, bijv. 300 bar, en het aantal cilinders (1 of 2). De buitenste radiale segmenten zijn volledig verlicht en schakelen vervolgens vanaf links (kloksgewijs) één voor één uit. Zodra alle segmenten zijn uitgeschakeld, wordt de lektest-icoon (D) getoond.

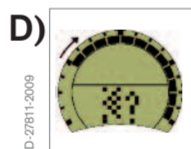


D) De buitenste radiale segmenten branden weer volledig en schakelen één voor één vanaf links (kloksgewijs) uit, tot deze alle zijn uitgeschakeld en de bewegingsloosensor-icoon (E) even wordt getoond.

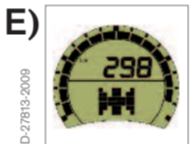

E) Bewegingsloosensor actief. (alleen bij knopversie)



F) Het display wisselt snel naar G/H.

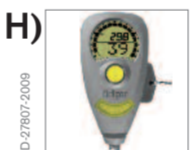

G) Knop-versie: Cilinderdruk en eerste inzetijd worden getoond. Groene LED knippert continu (1 seconde interval).



H) Tally-uitvoering: (na uitnemen Tally-sleutel) Cilinderdruk wordt getoond. Groene LED knippert continu (1 seconde interval)



Het hoofdbandenstel van het volgelaatsmasker spreiden en over het hoofd trekken met het hoofdbandkruis naar achteren. Plaats de kin in de kinbak. Trek eerst de onderste hoofdbanden en dan de bovenste hoofdbanden aan (adem inhouden). Trek de middenhoofdband strakker, indien nodig.



Bij de eerste ademteug schakel de ademautomaat in de overdrukmodus. Inhaleer en houd de adem in – er mag geen (hoorbare) lekkage optreden. Adem normaal, de uitgedemde lucht moet gemakkelijk door het uitademventiel van het gelaatsmasker wegstromen.



Sluit de cilinderafsluiter en adem het systeem leeg. De Dräger Bodyguard en het ademluchttoestel geven een alarm bij 60 - 50 bar. Blijf het systeem leegademen. Zodra het systeem leeg is, de adem ca. 8 seconden inhouden – het gelaatsmasker moet samentrekken en op het gelaat blijven aansluiten (wijst op een goede afdichting).



Knop-versie: Voor gebruik van de bewegingsloosensor verwijderd u de tally van de display-eenheid (indien aanwezig).


Tally-uitvoering: Verwijder de tally, het bewegingsloosensor-icoon (K) wordt getoond, deze wisselt vervolgens naar (L).

Het display (L) toont de systeemdruk en resterende inzetijd. De groene LED knippert ter bevestiging van de bedrijfsmodus.



Verwijderen van het toestel: Zodra het volgelaatsmasker niet meer afsluit dit afzetten en de ademautomaat als volgt resetten:

Sluit de cilinderafsluiter. Ontlucht het systeem door op het midden van de ademautomaatbeschermkap te drukken. Druk de rode knop op de ademautomaat in om het systeem te resetten.

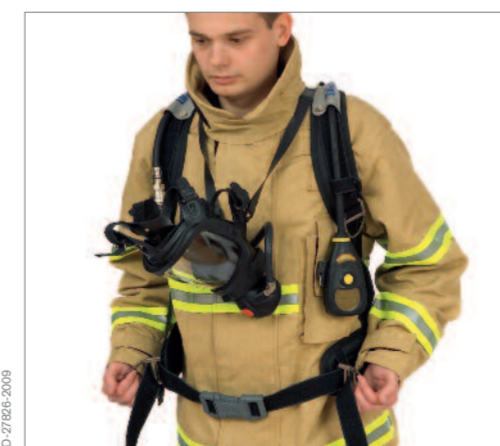

Trek de heupbandriemen volledig uit en open de heupbandgesp.

Knop-versie: Plaats de tally-sleutel en houd de rechterknop en linkerknop ingedrukt tot het display uitgaat. Laat beide knoppen los – de eenheid is nu uitgeschakeld.

Tally-uitvoering: Plaats de tally-sleutel.



Til de schouderriemgespen omhoog en open deze volledig. Zet het volgelaatsmasker af met behulp van de nekband en neem het ademluchttoestel van uw schouders.

Waarschuwing: U dient de gebruiksaanwijzingen voor elk afzonderlijk apparaat voorafgaand aan gebruik te hebben gelezen en begrepen!